




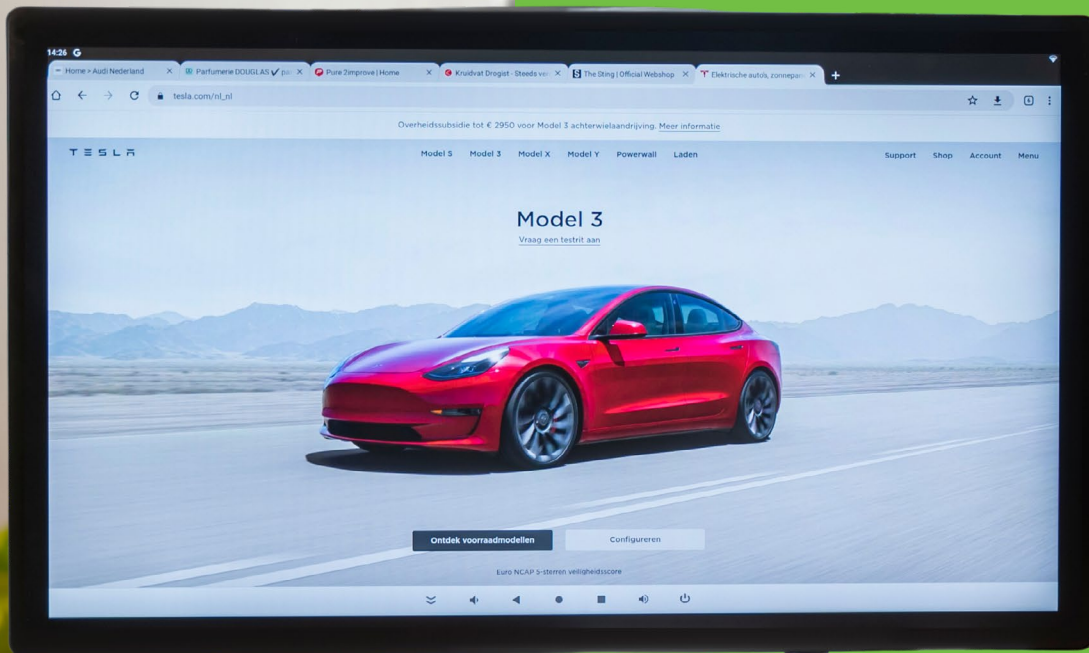

Handleiding PixioPoster

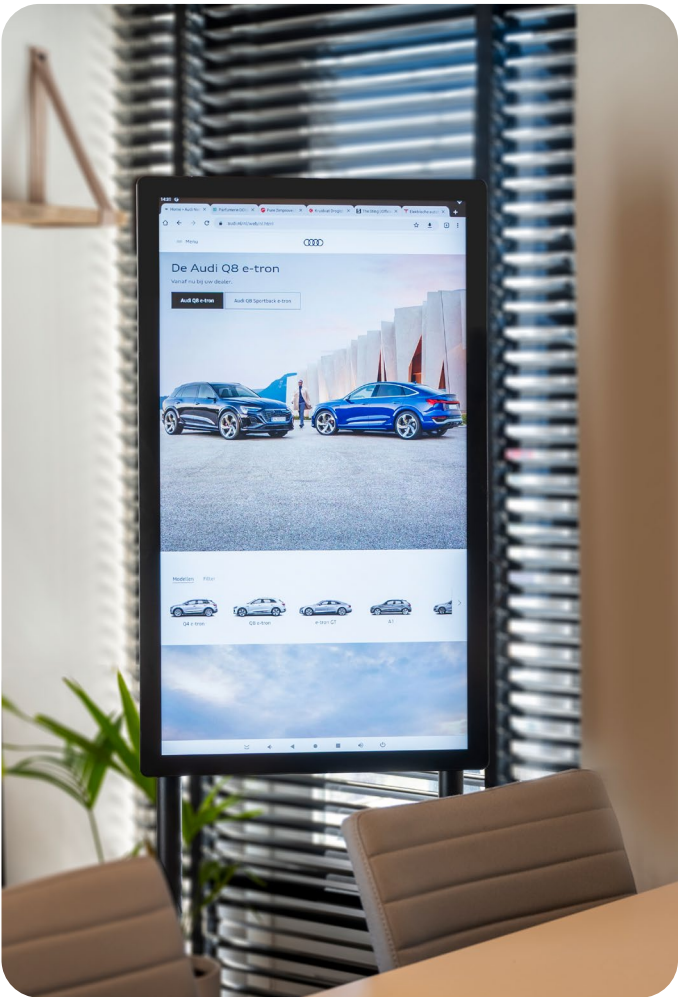

PixioDisplay Poster

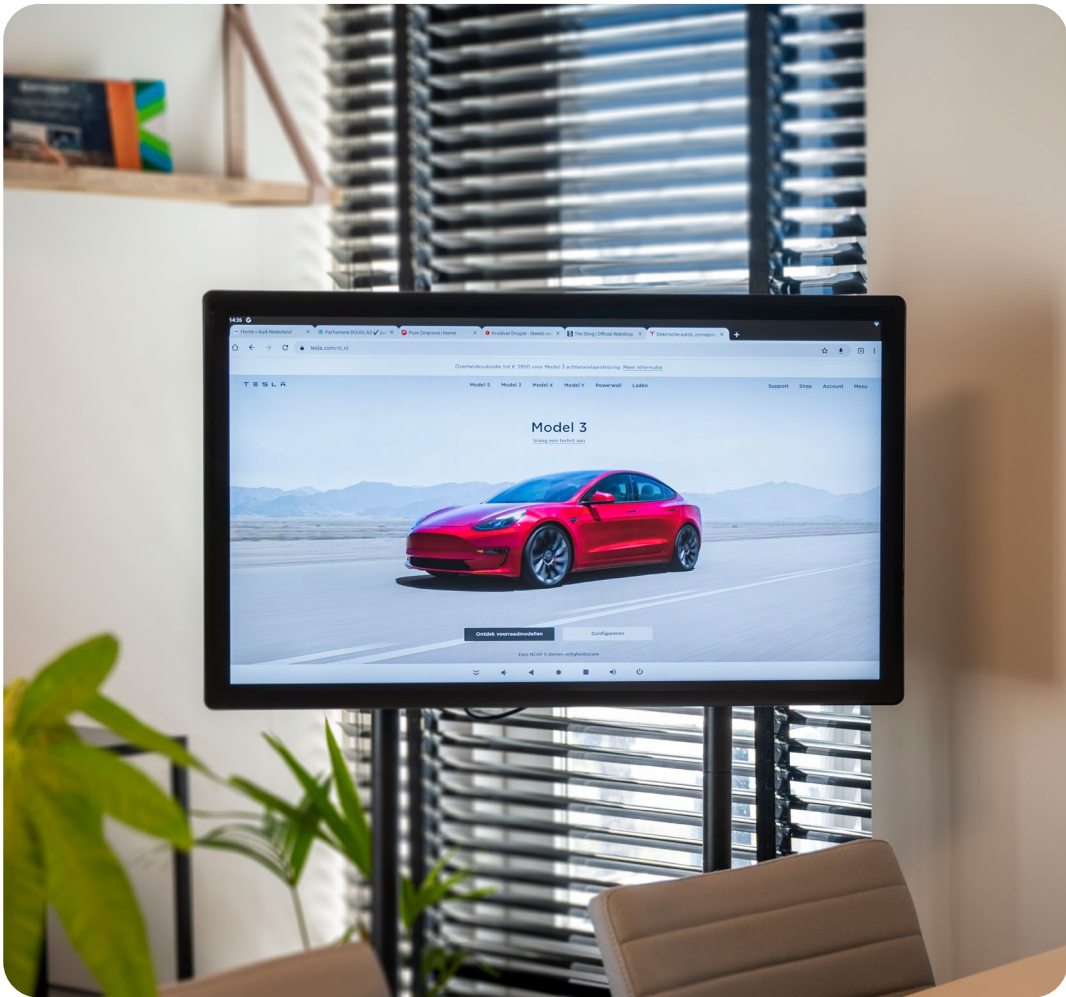


40"
TOUCHSCREEN



PixioDisplay Poster


Opbouw display

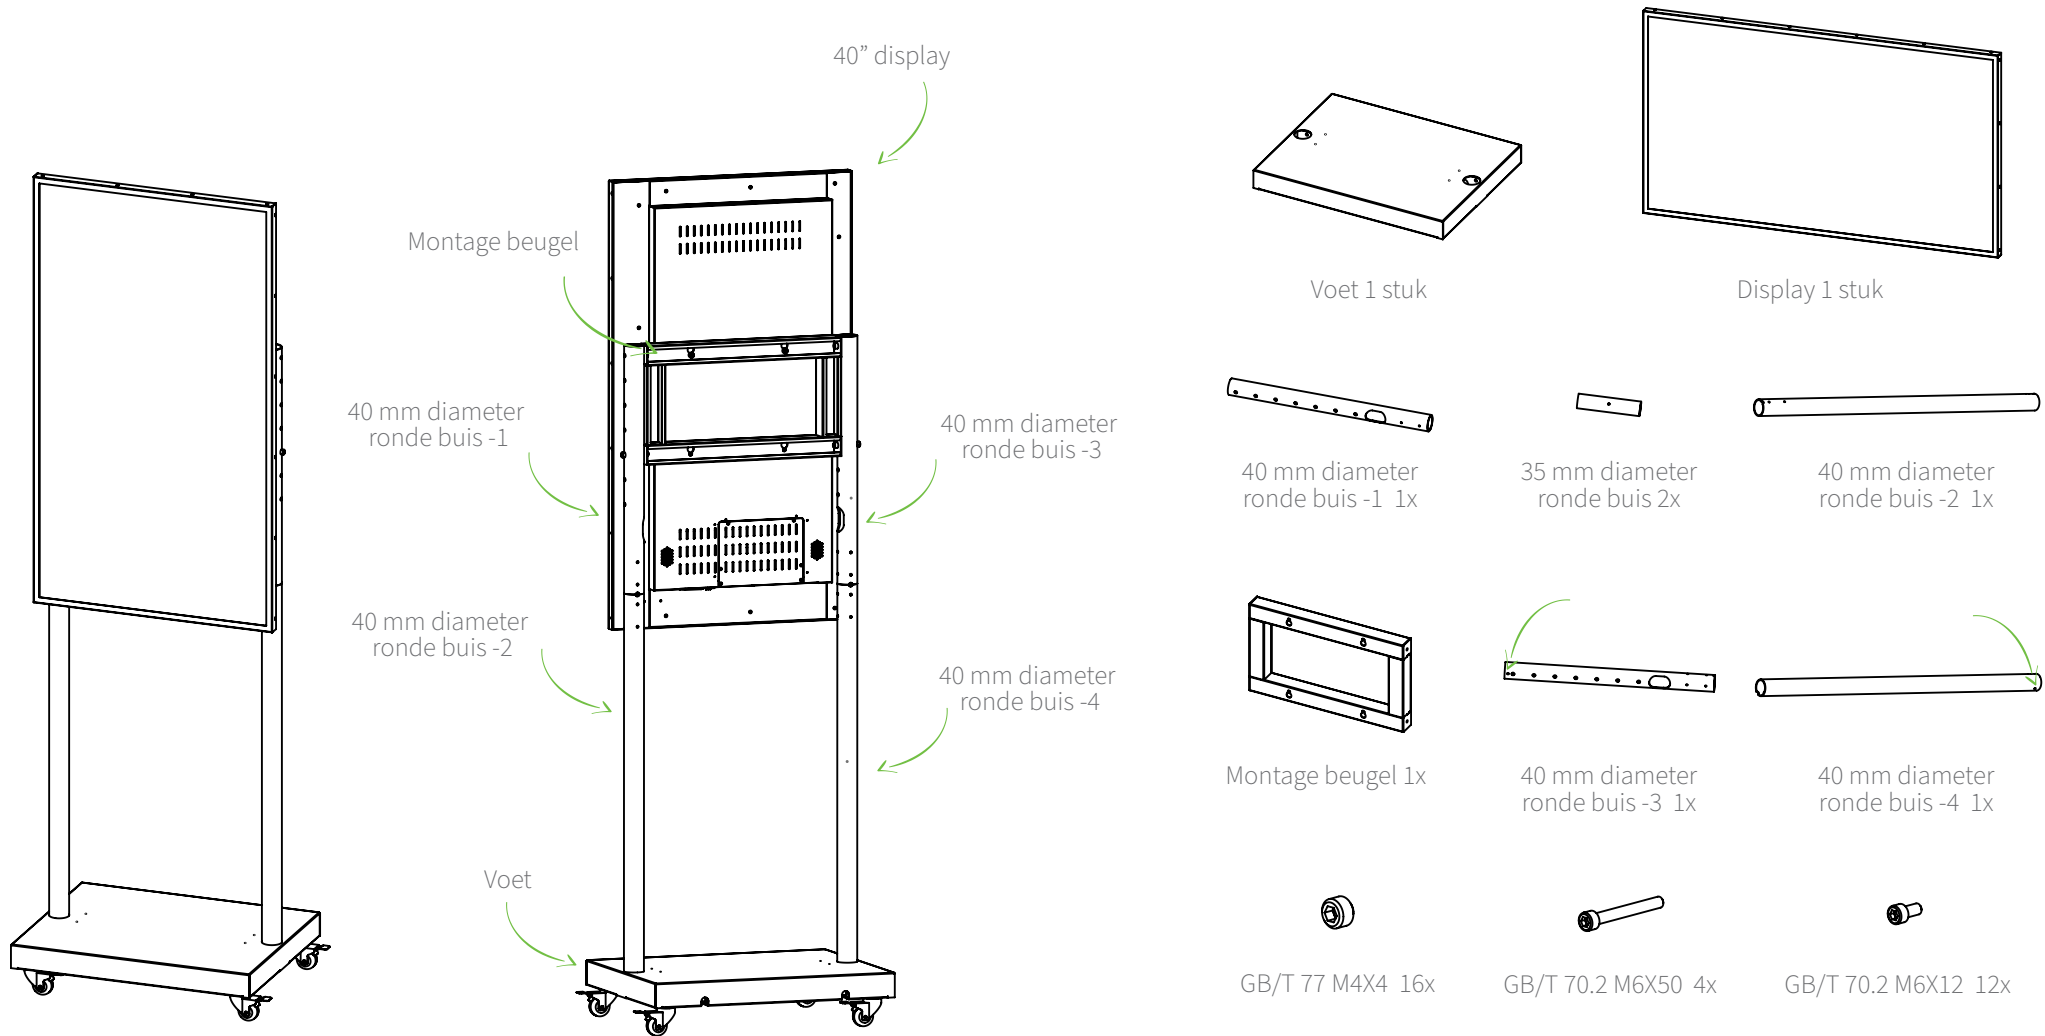

Opbouw display


1.

Monteer de drie ronde buizen, zoals hieronder weergegeven. Let op: Zorg ervoor dat de buis, samengesteld uit twee ronde buizen met een diameter van 40 mm, zo recht mogelijk is en je de gaten uitlijnt. Zorg ervoor dat je de stroomkabel door de linkerpoot heen haalt met de stekker aan de onderzijde.

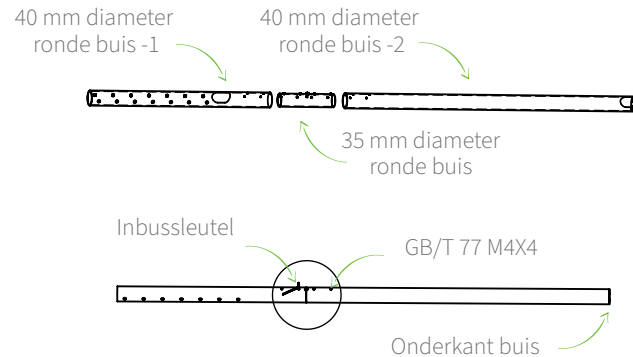


2.

Vergrendel de ronde buis die met de voet is gemonteerd. De onderkant van de ronde buis moet worden uitgelijnd met het gat van de voet, zoals hieronder weergegeven. Let op: Probeer de schroeven goed aan te draaien om te voorkomen dat de machine onstabiel is.

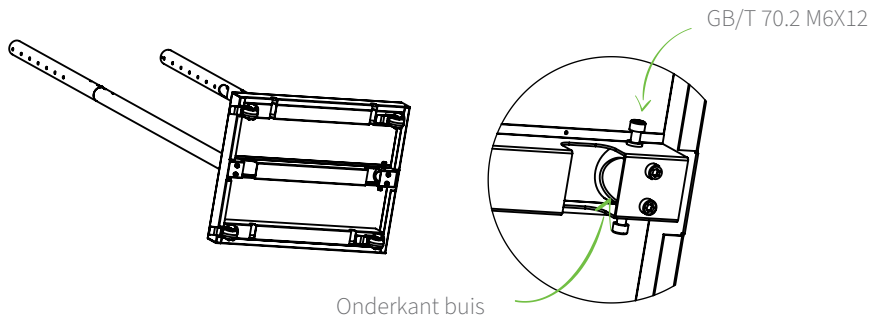


3.

Kies de juiste hoogte en bevestig de montagebeugel. Let er op dat de grote gaten naar boven wijzen en de kleine gaten naar beneden. De hoogte kan later nog worden aangepast door de montagebeugel naar beneden te brengen met behulp van de gaten aan de zijkant.

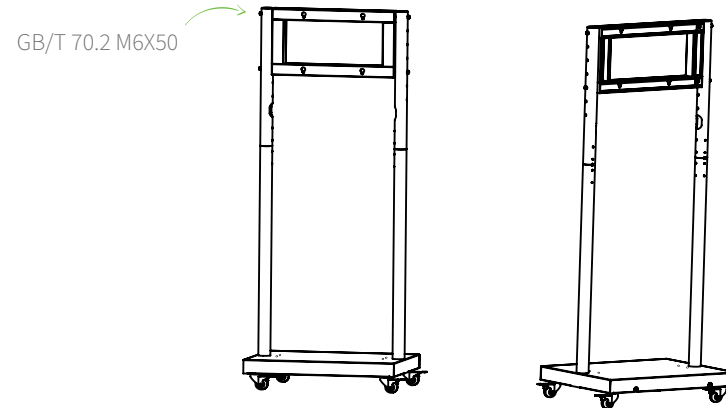

4.

Bevestig GB/T 70.2 M6X12 aan de achterkant van het display. Let op dat je de schroeven niet volledig aandraaid. Ze moeten 2,5-4 mm van de achterkant van de behuizing verwijderd blijven, zodat de latere montage gemakkelijker is.

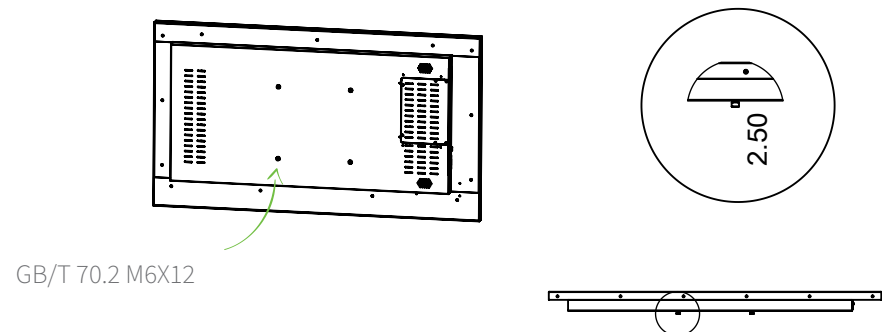

Opbouw display

5.

Schuif de schroeven van het scherm door de grote gaten en klik deze vervolgens naar beneden in de kleinere gaten. De stroomkabel kan vervolgens door nummer 1 heen gehaald worden en daarna in het display worden aangesloten.




In de voet haal je deze door nummer 2 en 3 heen, zodat het ook daar netjes is afgewerkt. De stekker kan nu in het stopcontact worden gestoken.

6.


Wanneer je het scherm van landscape naar portrait wilt veranderen of andersom, haal je het scherm voorzichtig van de standaard af. Je roteert het scherm en hangt deze weer terug op dezelfde manier als in stap 5.

Vervolgens ga je naar Instellingen -> scherm -> scherm draaien -> portrait of landscape -> ok om het beeld mee te draaien.

Het scherm is nu helemaal klaar voor gebruik.

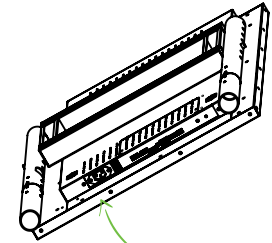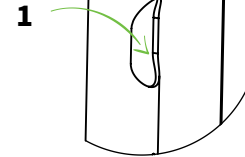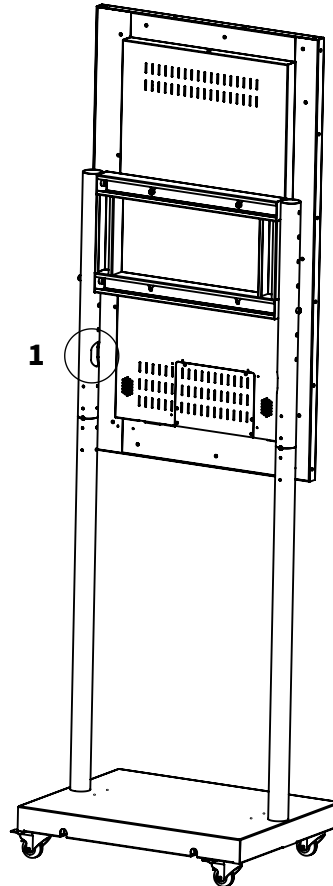

Aansluiting kabel

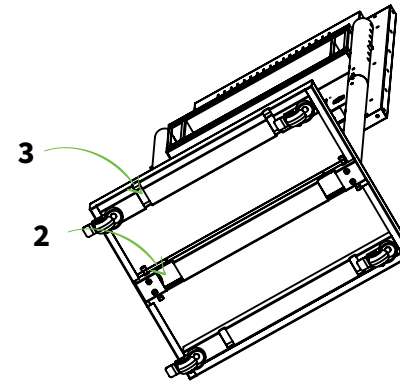

Voorbereidingen



Verberg menubalk
Volume zachter
Terug naar vorige pagina
Terug naar Home scherm
Apps sluiten
Volume harder
Uitschakelen

Instellingen
Explorer
PixioApp
PlayStore
Google Chrome

TAAL AANPASSEN

1. Ga naar instellingen -> System -> Languages & input -> language -> add language
2. Selecteer nu de gewenste taal.
3. Verwijder de foutieve taal door de klikken op de 3 puntjes rechts boven aan. Hier klik je vervolgens op 'remove'
4. Selecteer de taal die je wilt verwijderen en klik op het prullenbak symbool. Klik nu op ok.

DISPLAY VERBINDEN MET INTERNET

Wifi

1. Open Instellingen.
2. Ga naar Netwerk en internet en klik op Wifi. Klik op het Wifi netwerk en voer het wachtwoord in.
3. Druk op Verbind.

Ethernet

1. Verbind de Ethernetkabel via de poort aan de achterkant van het display.
2. Open Instellingen.
3. Ga naar Netwerk en internet.
4. Klik op Ethernet, verbinding zal tot stand gebracht worden.

SCHERM AANPASSEN

Wanneer je het scherm van landscape naar portrait wilt draaien of andersom, haal je het scherm voorzichtig van de standaard af. Je roteert het scherm en hangt deze weer terug door de schroeven van het scherm door de grote gaten te plaatsen en deze vervolgens naar beneden te klikken in de kleinere gaten.

Vervolgens ga je naar Instellingen -> scherm -> scherm draaien -> portrait of landscape -> ok om het beeld mee te draaien.

Hotspot

1. Ga op je mobiele telefoon naar Instellingen > Hotspot en zorg dat andere mogen verbinden en dat 'maximaliseer compatibiliteit' ingeschakeld is.
2. Ga op het display naar Instellingen.
3. Ga naar Netwerk en internet en klik op Wifi. Selecteer de Hotspot en voer het wachtwoord in.

Probleemoplossingen:

- Status Opgeslagen betekend dat het wachtwoord foutief is ingevoerd. Vergeet het netwerk en verbind opnieuw.
- Maak je gebruik van een openbaar netwerk en verschijnt de webpagina om het netwerk te accepteren niet? Ga naar de webbrowser en vul deze code in: 192.168.172.1

Gebruik



WEBSITE OPENEN

Standaard staat Google Chrome als browser ingesteld. Indien gewenst kan een andere browser gedownload worden via de PlayStore.



SNELKOPPELINGEN MAKEN

Website

- Via de **PixioApp** kan je een website instellen die direct getoond wordt in full screen, dus zonder url balk in beeld. Je kunt de website ook vergrendelen zodat gebruikers niet naar een andere site kunnen navigeren
- Google Chrome**; open de website. Klik op de drie puntjes naast de URL-balk. Klik op Toevoegen aan startscherm. Geef de gewenste naam en voeg toe.

Bestanden vanuit Explorer

- Bestand ingedrukt houden.
- Kies Create Shortcut.
- Wijzig eventueel de naam en kies Automatisch toevoegen.
- Er verschijnt een pictogram op het homescherm van de shortcut. Door deze lang in te drukken kan je hem verplaatsen of bovenaan het scherm verwijderen.



PLAYSTORE

In de PlayStore kunnen Apps gedownload worden. De PlayStore staat standaard geïnstalleerd op het display. Je dient de eerste keer in te loggen. Nog geen account? volg de stappen in de app.



BESTANDEN WEERGEVEN

USB stick of SD kaart

- Zet het bestand op een USB-stick of SD kaart en steek deze in het display.
- Open de app Explorer (Icoon bijvoegen).
- Tik op USB of SD.
- Tik op het bestand om hem te openen. Als er meerdere Apps op het display staan waarmee het bestand kan worden getoond zal hij vragen met welke App je verder wilt.

Google Drive

- Log in op Google Drive via Google Chrome.
- Zoek het bestand op en open deze.
- Vergeet niet na het gebruik het account te verwijderen; ga naar Instellingen > Accounts > klik op het ingestelde account en verwijder.

ZOWEL STAAND ALS
LIGGEND



40"
TOUCHSCREEN



Apps

PixioApp

Met de PixioApp kan je o.a. PDF, Canva, PowerPoint, JPG en video bestanden afspelen of tonen. Je kan dit gemakkelijk via je computer instellen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op via info@pixio.nl

Ondersteunen bestand

Om bepaalde bestandsformaten te ondersteunen zoals PDF, Excel en Word heb je een App nodig.

Wij adviseren de WPS Office App waarmee PDF, Word, Excel en PowerPoint bestanden worden ondersteunt.

Video's afspelen

Op het display staat de standaard applicatie Video waarmee video's afgespeeld kunnen worden. Wil je uitgebreidere opties kan je de volgende App's installeren via de Playstore.

- Xplayer
- Surevideo

Video's in een loop

Wil je een video of meerdere video's in een loop achter elkaar laten afspelen?

1. Speel de video af en zet deze op pauze
2. Er verschijnt een icoon met 3 puntjes, klik hierop
3. Kies bij Afspeelopties Herhaal/Repeat one

Ontdek onze PixioApp

HAAL MEER UIT JOUW PIXIODISPLAY

Met de PixioApp krijg je toegang tot een online omgeving waarin je voortaan de volledige controle over jouw PixioDisplay hebt. Van de status tot de content op het display, je beheert alles vanaf je eigen werkplek!

WAT IS HET?

PixioApp is de meest eenvoudige en toegankelijke manier om jouw PixioDisplay op afstand te bedienen. Daarmee zorg je ervoor dat jouw displays altijd de juiste content vertonen. Maar ook krijg je een veel completer inzicht in de status van jouw displays en kunt gemakkelijker jouw software updaten. Allemaal op afstand!

Het gebruik van de Pixio app kost € 9,95 per maand per display inclusief service en support op afstand van Pixio!



Service en onderhoud

Voor klanten met een Pixio abonnement doen wij op afstand updates en kunnen we je direct helpen bij problemen of storingen. Wel zo efficiënt!



Display status

Staat jouw Pixio Display aan of uit? Wordt de juiste content getoond? En draait hij op de nieuwste software? Met de PixioApp krijg je altijd volledig inzicht in de status van jouw displays.



Speciaal ontworpen voor jouw PixioDisplay


De online omgeving van de PixioApp is speciaal gemaakt voor onze displays. Zo heb je dus nooit meer problemen met het vertonen van de juiste content, en kun je nog jarenlang plezier hebben van jouw PixioDisplay!



Content beheer

Beheer jouw content voortaan op afstand. Pas slideshows aan, update applicaties, en geef jouw marketing-team of ontwerpstudio direct toegang tot onze content management omgeving. Zo wordt jouw display nóg mooier!

**€ 9,95
per maand!**

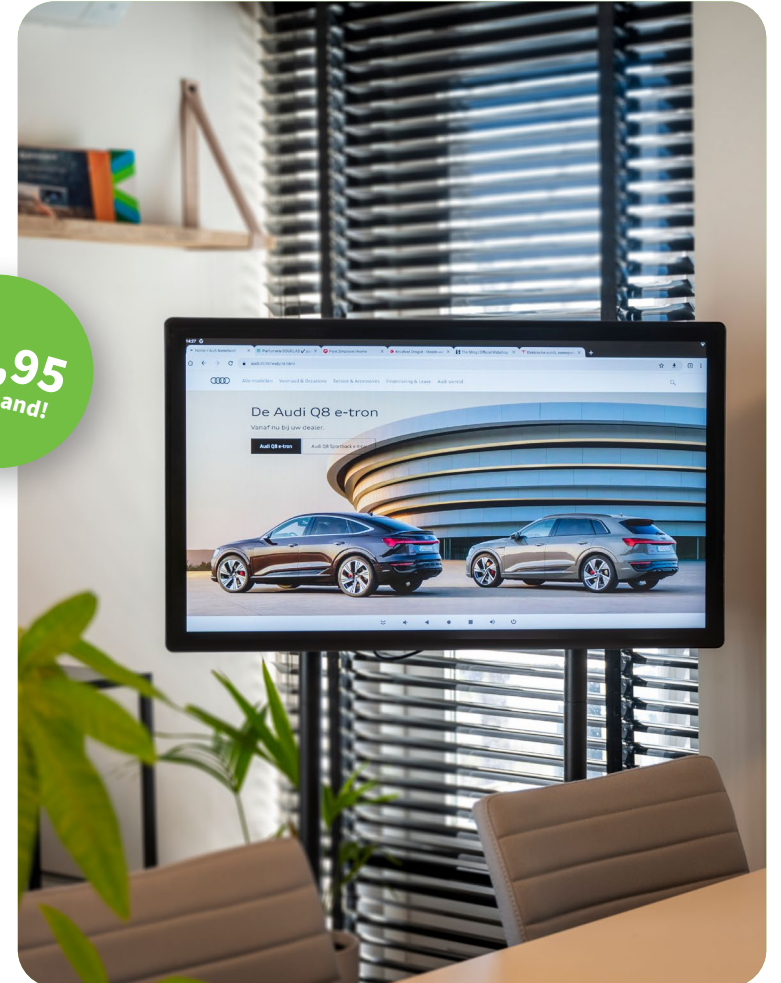



Wij staan voor u klaar!



Nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op!
Bel +31 85 130 7955 of mail naar info@pixio.nl